

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は	■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。		■保証書 お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。
	●お買い上げの際に記入されると便利です。		保証期間：お引き渡し日から本体 2 年間 (但し、電気部品は 1 年間)
	販売店名		
	電話		
	お引き渡し日	年 月 日	■補修用性能部品の保有期間 7 年 当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後 7 年保有しています。

修理を依頼されるとき	■まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。		●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。
	■ご連絡いただきたい内容		●保証期間を過ぎていたときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
	①品名	②品番	●修理料金は次の内容で構成されています。
	③お引き渡し日	④異常の状況 (できるだけ具体的に)	【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用です。 【部品代】 修理に使用した部品および補助材料代です。 【出張料】 お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。 <http://sumai.panasonic.jp/>

■転居などで困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の遅延時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は	ハイ・パーツショップサイト <input type="text" value="ハイ・パーツショップ"/> <input type="button" value="検索"/> https://sumai.panasonic.jp/parts/
	<p>ハイ・パーツショップ (一般のお客様用)</p> <p>フリーダイヤル 0120-055-802</p> <p>※携帯電話・PHS からでもご利用になれます。</p>

修理のご用命は	パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト http://sumai.panasonic.jp/support/repair/
	<p>パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口</p> <p>フリーダイヤル 0120-872-150</p> <p>※携帯電話・PHS からでもご利用になれます。</p>

商品の お問い合わせは	パナソニック 総合お客様サポートサイト http://www.panasonic.com/jp/support/
	<p>パナソニック お客様ご相談センター</p> <p>フリーダイヤル 0120-878-365</p> <p>※携帯電話・PHS からでもご利用になれます。</p>

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における お客様の個人情報 のお取り扱いについて	パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は厳重に管理させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知しただけでありません。なお、個人情報保護法に基づき、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。
-------------------------------------	--

パナソニック株式会社 外廻りシステムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2013

K0113-5086

サインポスト

フェイス ファイエル
FASUS—VL

取扱説明書

施主様用
(保管用)

- このたびはパナソニック製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全のご注意」を必ずお読みください。
- グリーンチラシは「お引き渡し日、販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

◎人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

	<p>■用途以外の使用・仕様の変更・改造は絶対にしないでください。</p> <p>■異常動作してけがをすることがあります。</p> <p>■動く部分へ手や指などを差し込まないでください。</p> <p>はさまれて、けがをすることがあります。</p>		<p>■異常を感じた場合はすみやかに使用を中止してください。</p> <p>(例) 異常がする。ガタツキがある。動きがおかしい。動かない。</p> <p>・部品の損傷、故障がある。・腐食などにより機能、性能が低下している。</p> <p>・子の指</p> <p>販売店、工務店または最寄りの弊社修理ご相談センターにご相談ください。</p>
--	--	--	---

	<p>■本体、扉にぶら下がったり、荷物等を載せないでください。</p> <p>●特にお子様にご注意ください。</p> <p>扉にぶら下がったりすると、扉の変形、破損につながり、大変危険です。ケガの発生や事故のおそれがあります。</p>		<p>■扉を開け放しにしないでください。</p> <p>●扉を開け放したままにすると、扉が歩行者に当たって大変危険です。</p> <p>●投函物の紛失、又は雨水の侵入による損害。</p> <p>ケガの発生や事故のおそれがあります。</p>
--	---	--	---


使用上のご注意

- 貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。
- 一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受取りや保管には適していません。
- 鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたすには対応出来ません。また、風雨や諸条件によって雨水などが侵入することがありますのでご注意ください。
- 扉を開めるときは静かに開めてください。
- 扉を強く乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。
- 特に深夜などは十分に配慮ください。
- 火気を近づけないでください。
- 変色・塗膜はがれの原因となります。
- ホースによる直接の散水は禁止。
- 各機能に障害が生じる原因になります。
- 強いものでこすったり、みがいたりしないでください。
- キズ・腐食の原因となります。
- キズを付けてしまった場合は、補修塗料(別売)にて補修願います。
- 郵便物等はすみやかに取り出してください。
- たまり過ぎると扉が開いたり、投入口が開かなくなる原因になります。
- 強い衝撃をあてないでください。
- 故障の原因となります。
- 商品のお手入れは中性洗剤をご利用ください。
- 塩酸、シンナー等は使用しないでください。
- (塗装はがれや腐食の原因にもなります。)
- 製品の細部までお手入れされる場合、手を切るおそれがありますので、必ず手袋などで手を保護するようにしてください。
- 〈お手入れ方法〉
- 郵便物を取り除いてから、ホコリ・塵を除去し水洗いしてから、スポンジ等で拭く。
- 投入口が完全に閉まるまで投函物を押し込んでもらってください。
- 開いた状態では結露、防風に対して一定の性能を保つことができないことがあります。
- 風雨の強いときは、雨水が入り、投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。
- 1年に1回はねじゆるみなどをご確認いただき、ゆるんでいる場合はねじを増し締めください。
- ねじがゆるんでいると落下や破損だけがをすることがあります。

■ 使い方

扉の開閉方法

【前入れ前出しタイプ】の場合

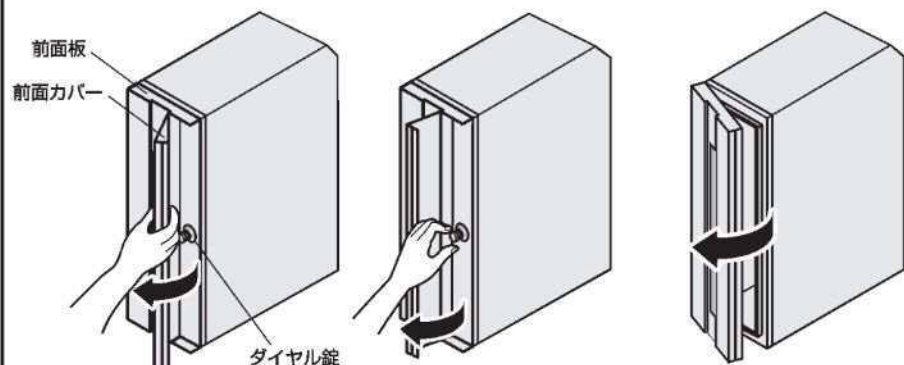

① 前面カバーを開ける


禁止 前面カバーは150°以上過度な力で開かないでください。破損の原因となります。

② ダイヤル錠をまわす

③ 前面板の側面部を指がかりとして開く

禁止 前面カバーをもって前面板を開けないでください。破損の原因となります。

【前入れ後出しタイプ】（ダイヤル錠付）の場合

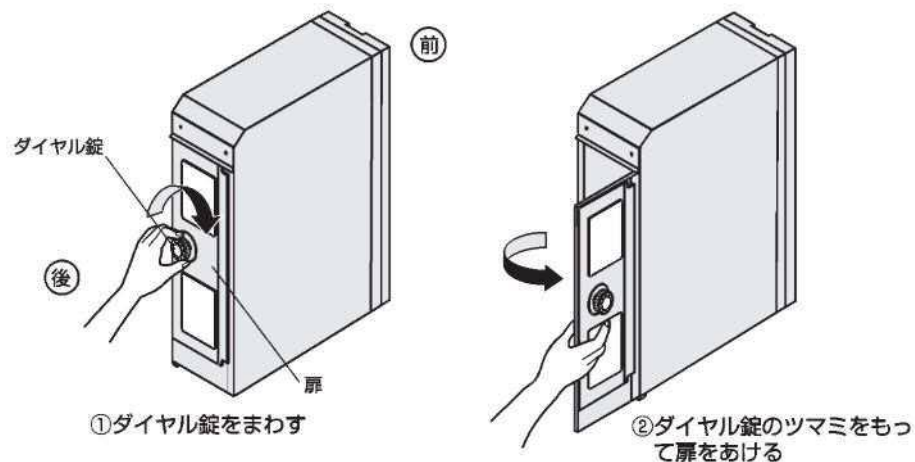

① ダイヤル錠をまわす

② ダイヤル錠のつまみをもって扉をあける


注意 雨の日は、内部の投函物を濡らすことがありますので、ご使用後はすみやかに閉めてください。

ダイヤル錠の施解錠

<解錠方法>

暗証番号シールの番号を次のように合わせると解錠できます。

- ① ダイヤルを右へ回して親番号を2回目盛りに合わせます。
- ② 次に左にもどして子番号を合わせると解錠されます。

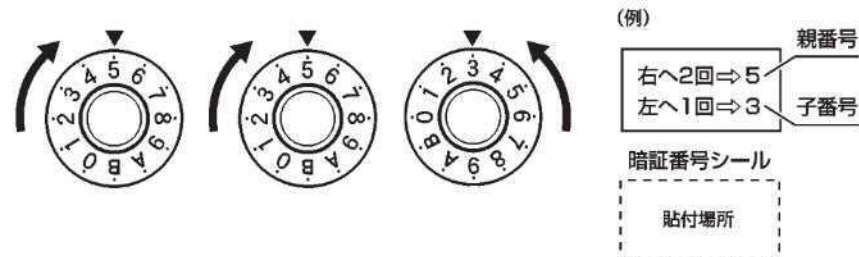

(ここに貼って保管すると便利です。一枚は管理人様用です。)

<施錠方法>


・左右どちらかに1回転以上回します。

注意 1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。


取出口蓋の開き勝手の変更

注意 前入れ後出しタイプ（ダイヤル錠なし）のみ適用

- ① 芯線下部を手で持ち上げる。
- ② 芯線をいちばん上に上げた所で芯線下部を少し曲げると軸受け（下）より芯線がはずれます。

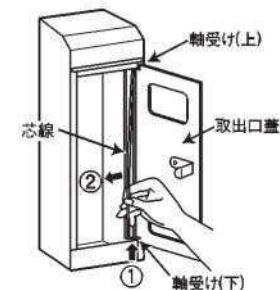

- ③ 取出口蓋の上下を反対に回転させます。
- ④ 軸受け（上）より芯線を挿入し芯線下部を少し曲げて軸受け（下）に芯線を挿入します。

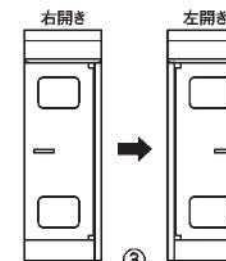

③ 上下を反対に反転