



27.5.07

茂木


ダイヤル錠の取外し（取付け）方

1. ダイヤル解錠番号を合わせ、錠をフリーにして下さい。
 （親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると開錠します）
 （取付けの際、付属の解錠番号シールは大切に保管してください）


（例） MY999 右へ2回 親番号
 左へ 子番号

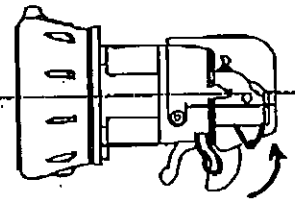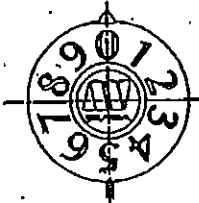

2. 扉内側からダイヤル錠のナットとワッシャーをスパナー等で外して下さい。
 （ナットを左に回せば外れます）

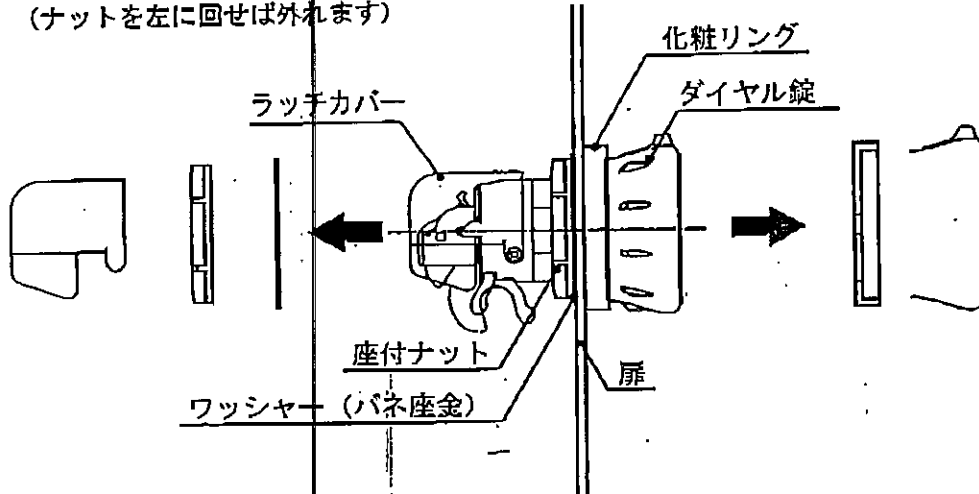

3. ナットが外れますとダイヤル錠を手前に抜き取れます。

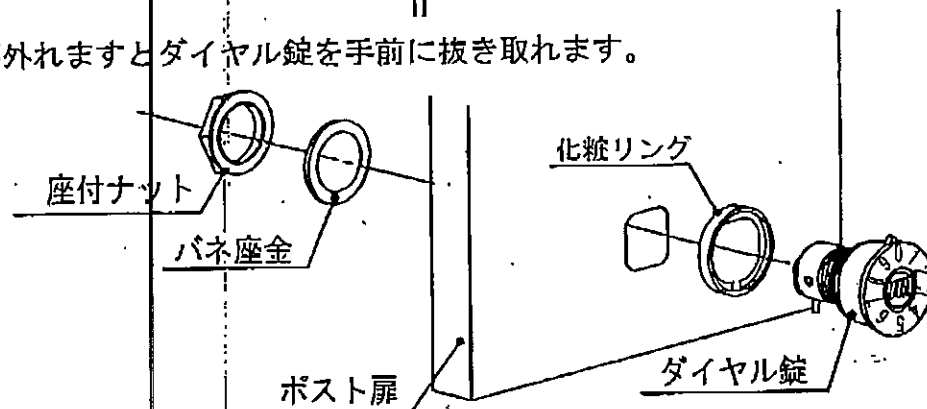

4. 取付けは取外しの逆手順で取付けて下さい。
 >>取付けの際、化粧リングの方向に注意願います。
 >>ラッチカバーを必ず取付けてください。

※ダイヤル錠を変更した場合、付属の錠前番号シールを投入口内側面の現在貼ってあるシールの上に必ず貼ってください。

レターボックス