


## はじめに

この度はビューポストスクエアをお買いあげいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書の表裏をよく読み正しく安全にご使用下さい。本紙はダイヤル錠の解錠番号が記載されておりますので大切に保管してください。


※解錠番号は本紙と、付属シールに記載されております。それぞれ大切に保管してください。

※正面パネルには施工時のキズ防止のため養生シートが貼ってありますので、ご使用の前に剥がしてください。

## 寸法図・名称

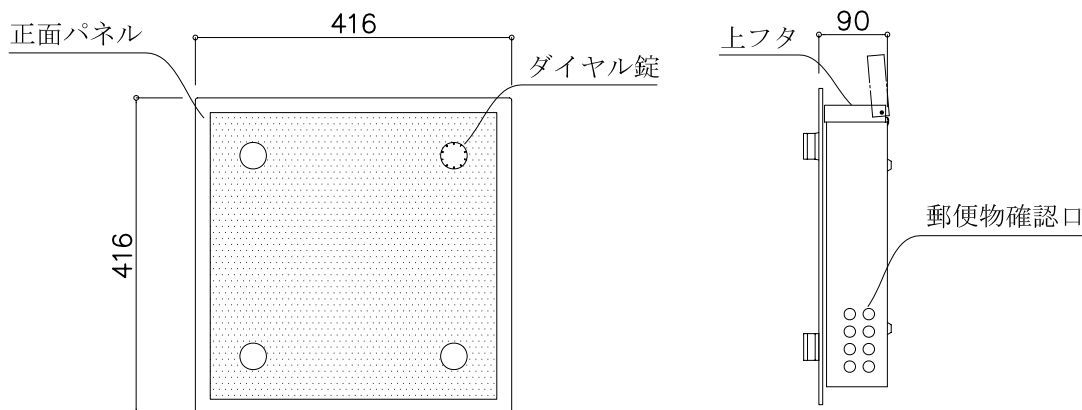

## 投入方法

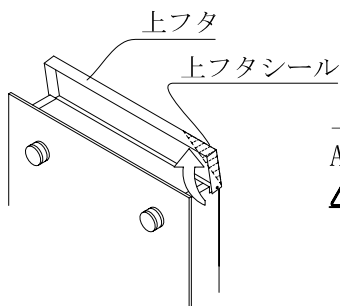


上フタを持ち上げて投入します。

A4サイズの封筒（240mm×332mm）まで投入可能です。

⚠ 上フタシールは不要になりましたら剥がしてください。長期間貼り付けたままにしますと色落ち等が発生する場合がございます。

## 取出方法

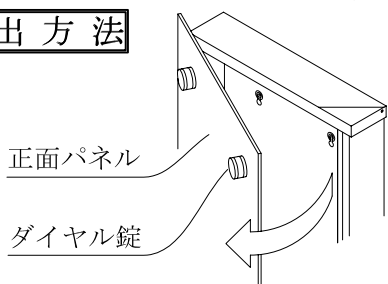

ダイヤル錠の解錠後、正面パネルを手前へ引いて郵便物を取り出します。

⚠ 正面パネルを閉める際はカッチと音がするまで閉め、必ずダイヤル錠の施錠を行ってください。施錠を行いませんと予期せぬ突風等で正面パネルが勢いよく開放し、その衝撃で破損する恐れがございます。

## ダイヤル錠の操作方法

### ○解錠方法

手順1：右へ2回以上回して数字を合わせる。

手順2：そのまま左へ回して数字を合わせる。

※解錠番号は右のシールに記載されております。

### ○施錠方法

施錠するときは左へ2回以上回してください。

シール貼り付け

## お手入れ方法

普段のお手入れは濡らした柔らかい布で行ってください。正面パネルは傷が付きやすいので丁寧に扱ってください。汚れのひどい場合は、中性洗剤を水又はぬるま湯で薄めてから柔らかい布に含ませて拭いてください。その後ぬらした布で洗剤を拭き取ってください。

## 使用上の注意

- ⊗ 禁止 むやみな改造及び仕様変更はしないでください。
- ⊗ 禁止 ポストが破損、故障、変形したままで使用しないでください。事故やケガの原因となります。
- ⊗ 禁止 ポストに重い物をのせたり、寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障、落下の原因となります。
- ⊗ 禁止 正面パネルの開閉は、パネルを傷つけないようにストッパーを設けております。全開の状態でもパネルをさらに開けようと力を加えないでください。故障の原因となります。
- ⊗ 禁止 正面パネルのヒンジ（丁番）及びストッパーに手をかけたまま正面パネルを閉めないでください。指を挟みケガをする危険性があります。
- ⊗ 禁止 子供をポストで遊ばせないでください。事故やケガの原因となります。
- ⊗ 禁止 ポスト本体へ強い衝撃をあたえないでください。事故やケガの原因となります。
- ⚠ 注意 火気を近づけないでください。火災や故障の原因となります。
- ⚠ 注意 ポストは郵便物を入れる物ですので他の目的には使用しないでください。
- ⚠ 注意 正面パネルを勢いよく開けないでください。事故や故障の原因となります。
- ⚠ 注意 強風雨時にはポスト内部に水滴が入る場合があります。
- ⚠ 注意 直射日光で本体が高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ⚠ 注意 正面パネルを閉める際はカッチと音がするまで閉め、必ずダイヤル錠の施錠を行ってください。施錠を行いませんと郵便物の盗難や予期せぬ突風等で正面扉が勢いよく開放し、その衝撃で破損する恐れが御座います。