

はじめに

正しく施工していただくためにこの施工要領書をよくお読みください。
ポスト内に同封されている取扱説明書は、お使いになる方へお渡し下さい。渡せない場合は、ポスト内の所定の位置に吊して下さい。

梱包内容


開梱時に下記の梱包内容をご確認下さい。また、商品に傷、へコミ等の異常がないか確認下さい。

ポスト本体	1
取扱説明書（ポスト内）	1
施工要領書	1
取付ビス	4
樹脂プラグ	4
ビス穴カバー	4
スペーサー（ワッシャー）	10

施工上の注意

- ⚠ 裏面の施工方法にそって正しく施工を行ってください。
- ⚠ 上フタ開閉の障害になる物がないことを確認し、通行の妨げになる場所を避けて施工を行ってください。
- ⚠ 正面パネルの傷防止の為、養生シートは剥がさずに作業を行ってください。
- ⚠ ポストの脱落防止の為、必ず取付位置に下地があることを確認してください。
- ⚠ 壁体内へ漏水する恐れがありますので、壁面の取付下穴にはシーリング材を充填してからビス留めしてください。
- ⚠ 正面パネルのストッパー以上に力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- ⚠ 取付壁面に凹凸がある場合は、付属のスペーサーで高さを調整し、垂直に取り付けてください。そのまま取り付けますと、ポストがねじれや、変形を起こし、正面パネルの開閉やダイヤル錠の施錠に不具合が生じる恐れがあります。
- ⚠ 動作不良の原因となりますので、必ず平面に取り付けてください。
- ⚠ ポスト内への漏水防止のため、ビス穴カバーは必ず貼り付けてください。
- ⚠ 正面パネルの開放や悪戯等の防止のため、施工終了後は必ずダイヤル錠を施錠してください。
- ⚠ ポスト本体の清掃を行う場合は、中性洗剤を水もしくはぬるま湯で薄めてから柔らかい布に含ませて拭いてください。その後ぬらした布で洗剤が残らないように拭き取ってください。シンナー等の溶剤を使用しますと、本体の塗装の剥離や腐食、正面パネルの割れ、変形の原因となりますので絶対に使用しないでください。

寸法図

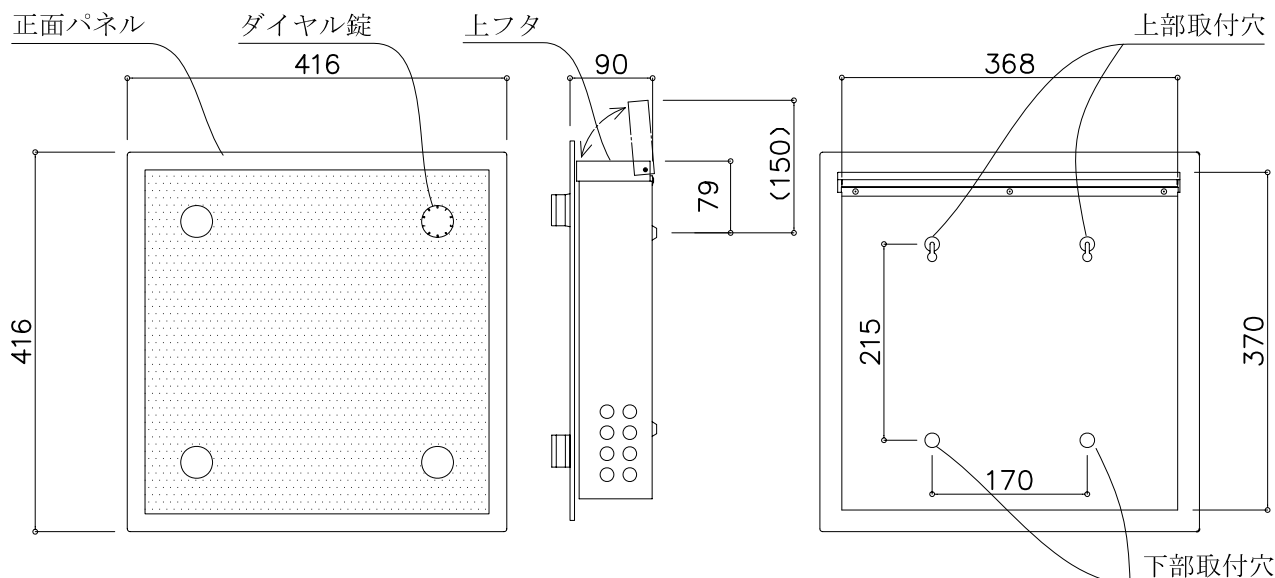


※上図は左吊り元仕様（SQ-〇〇-L）です。右吊り元仕様（SQ-〇〇-R）は左右反転となります。


施工方法

※下図は左吊り元仕様 (SQ-〇〇-L) です。
右吊り元仕様 (SQ-〇〇-R) は左右反転となります。


1 施工準備

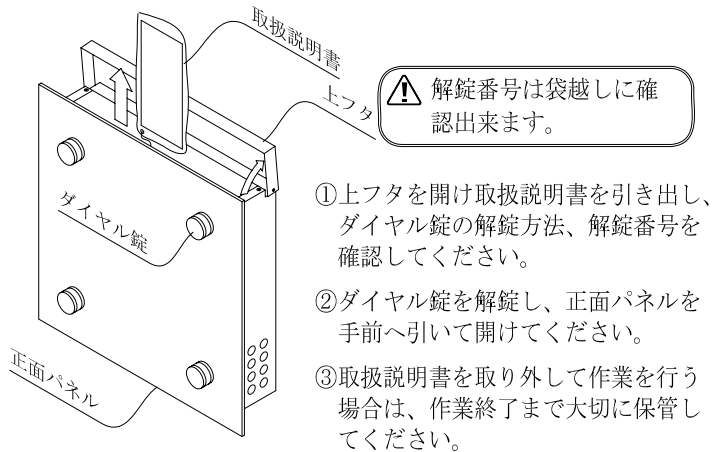

2 下穴を空ける

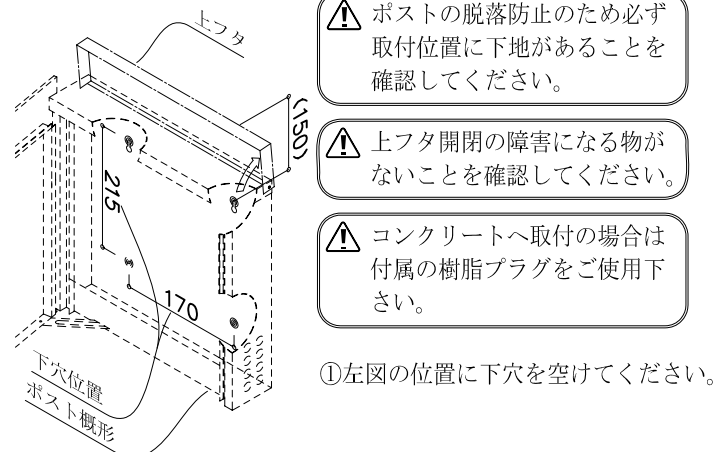

3 ポスト取付

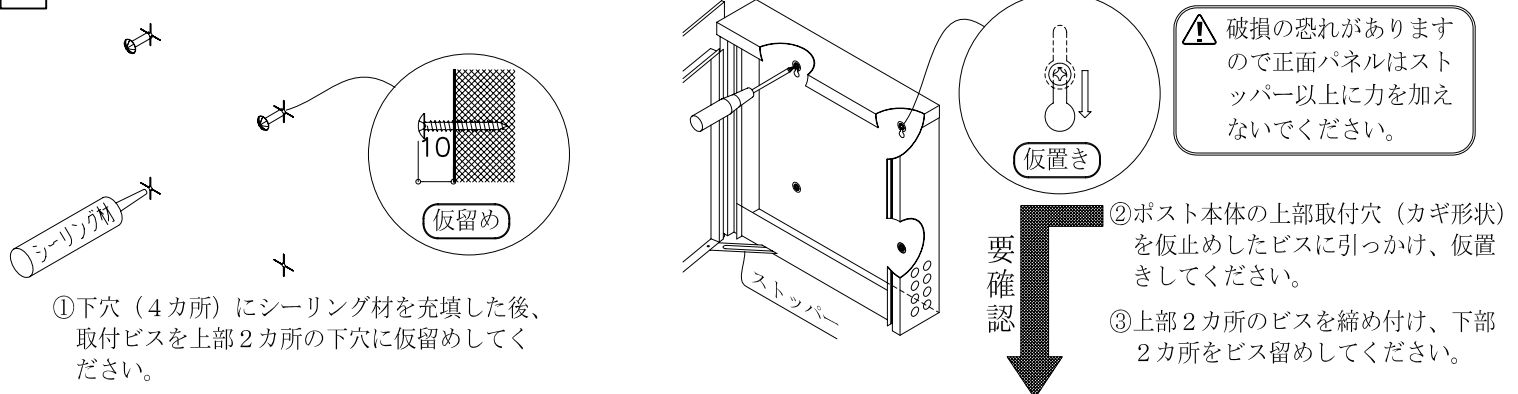


※ポスト本体仮置き時に必ず下記の内容をご確認ください。

- ①ポスト本体を軽く壁面に押し当てた状態で、ポスト取付穴位置4カ所の壁面の高さに凹凸が無いことを確認してください。
- ②ポスト本体を軽く壁面に押し当てた状態で、水平器を用い、ポスト本体が垂直であることを確認してください。

⚠ 正面パネルの開閉やダイヤル錠の施錠の不具合が生じる恐れがありますので、必ず上記事項を確認し、取付壁面に凹凸がある場合や、垂直でない場合は付属のスペーサー (ワッシャー) で壁面の高さを調節してください。


⚠ 取付壁面凹凸不可

⚠ 垂直取付

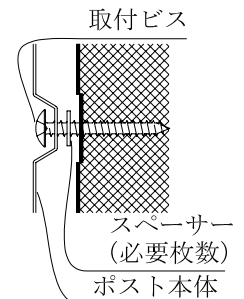


スペーサーは必ずポストと壁面の間にいれ、取付ビスに通してご使用下さい。

4 ビス穴カバーを貼り付ける

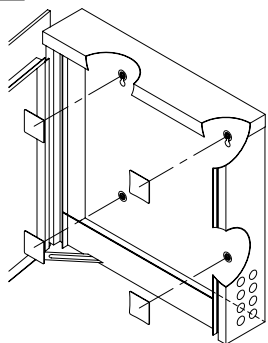


⚠ ポスト内部への漏水防止のため必ず貼り付けてください。

5 ポスト本体取付後について

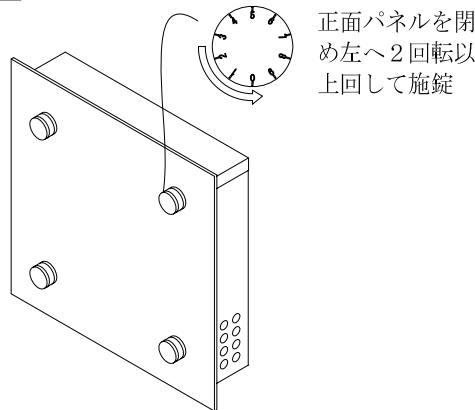

⚠ 取扱説明書はお使いになる方へお渡し下さい。

⚠ お使いになる方へ渡せない場合

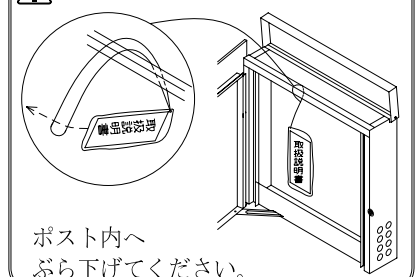

⚠ 正面パネルの開放や悪戯等の防止の為、必ず施錠を行ってください。