

注意




オプション品（照明・インターホン等）取付の為の穴明け加工の際、電動ドリルは振動機能の無いもの、もしくは振動機能をOFFにしてご使用ください。振動ドリルを使用しますと、キリ貫通裏部の破損・剥離、本体のクラック発生原因となる可能性があります。

3 インターフォンの取付


※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入ください。

1. 照明やネームプレートを取付けるスペースを考慮し、インターフォン取付け位置を設定してください。
2. コンクリートドリルで配線用の穴をあけてください。
3. 配線穴の周りに水処理のシールをしてください。
4. 取付けビス位置にコンクリートドリルで穴を開け、市販のPCプラグ打ち込んでください。
5. インターフォン台座、本体の順に取り付け、最後に子機の全周をシール処理してください。

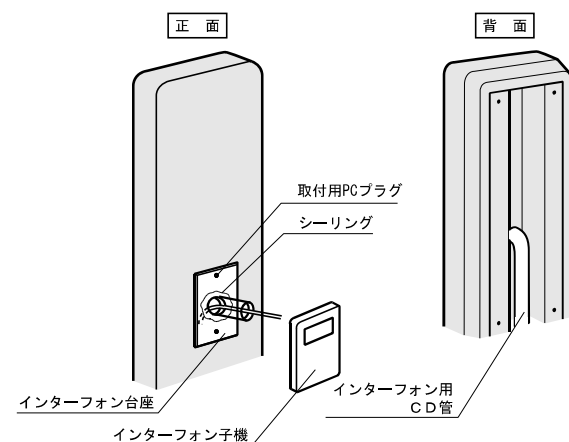

4 門柱灯の取付

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

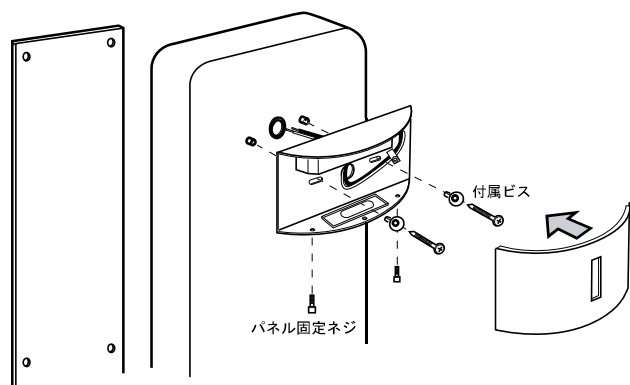

1. コンクリートドリルで配線用の穴をあけてください。
2. 配線穴の周りに水処理のシールをしてください。
3. 背面カバーを外してください。
4. 取付用アンカーPCプラグ（黄）を打つ位置を決定し印を付け、φ6のコンクリートドリルで穴を開け取付用アンカーPCプラグを打ち込んでください。
5. 取付用アンカーに、証明器具付属の照明台座を取付けてください。
6. インターフォンと照明器具を結線した後、本体に背面カバーを取付けてください。

トーシンオリジナルLED照明ML-F10
添付の「施工説明書」を参考に取付けて下さい。

5 ネームプレートの取付（e d d yの場合）

【付属品】



ローレットネジ・ワッシャー・長ナット・スタッドボルト・ナット

【裏面】



- ① 付属品・ボルト、ナット類でガラスとステンレス板を左図の様に挟み込み固定します。
- ② 取り付け面に11cm間隔でサイズ6mm、深さ3cmの下穴を開けます。
- ③ 下穴にコンクリートボンドを注入し、本体を差込みます。

※コンクリートボンド注入際、周りに着かない様にマスキングテープなどで養生してください。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。



創作門柱

2017.4

ゲートポール スティック170

取付・取扱説明書

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。
別途購入下さい。



オプション品（照明・インターホン等）取付の為の穴明け加工の際、電動ドリルは振動機能の無いもの、もしくは振動機能をOFFにしてご使用ください。振動ドリルを使用しますと、キリ貫通裏部の破損・剥離、本体のクラック発生原因となる可能性があります。

※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。
シート等で養生をお願いいたします。

設計図

スティック170 EP-ST170

