


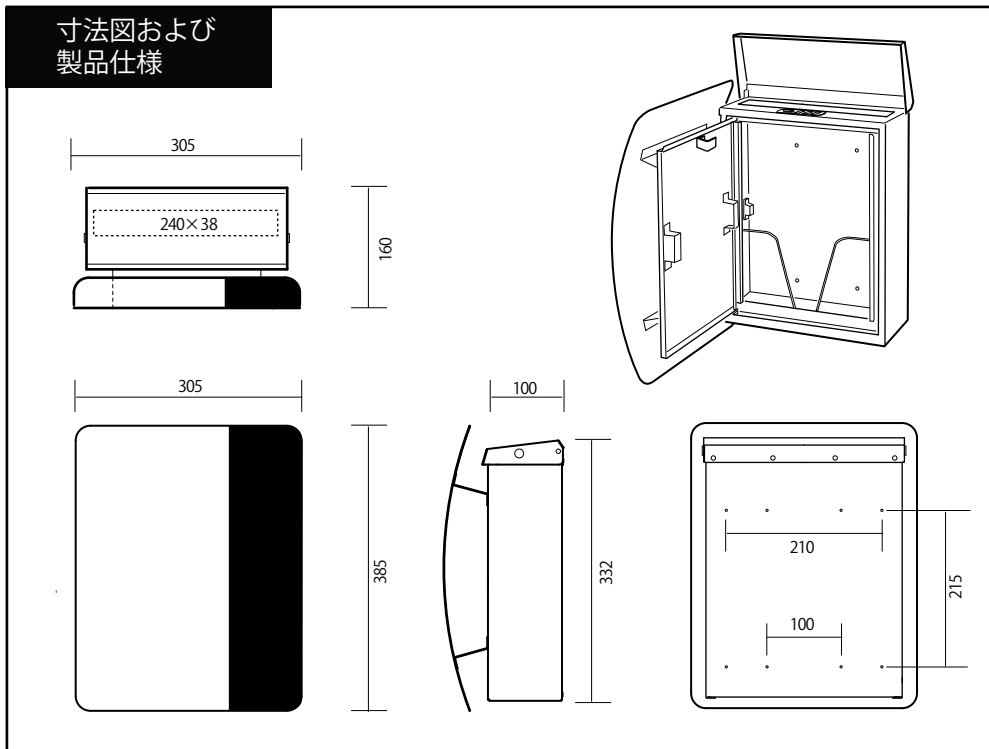


この度は、キットポロをお買い上げ頂き有難うございます。
商品到着後、速やかに検品をお願い致します。本体にキズやへこみなど
付属品の不備がございましたら商品到着後 10 日以内にご連絡下さい。

【 梱包内容 】

		
本体 1 台	プラグ・ネジ・ スペーサー各4コ	取扱説明書×1 施工説明書 ×1

寸法図および 製品仕様

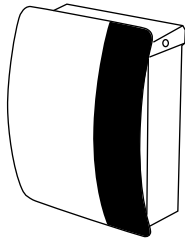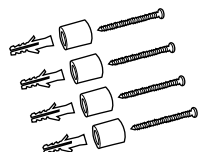

a 施工上のご注意

設置環境にご配慮ください。

- ・屋外防滴仕様ですが完全防水ではありませんので投入口に郵便物が挟まったり、強風雨時には郵便物が濡れる事があります。なるべく軒下等で雨がかりの少ない場所へ設置してください。
- ・大きな凹凸や段差のある壁面への取付けは避け、必ず平坦な面へ取付けてください。ポストの構造上、鍵や扉の作動不良の原因となります。

ビス類の締め忘れにご注意ください。

- ・ビス類の緩みが無い様に締付けてください。

製品の養生を行ってください。

- ・製品取付け後に周囲の工事を行う場合には必ず充分な養生をしてください。

取付工事には手袋を着用してください。

※取付け時のお願い事項

極端に高い場所や低い場所に設置しないでください。

- ・郵便物の出し入れに支障の無い位置に取付けてください。

扉の開閉スペースを確保してください。

- ・郵便物を出し入れする際に周囲に扉の開閉スペースを確認し、設置してください。


製品取付面が強固な壁等に接触するように取付けてください。

- ・パイプフレームや緩弱な壁面への取付けは、お避けください。


壁面取付方法

キットポロポストは、標準で壁面取付となっております。
下記取付図をご参照ください。

a注意 キットポロ取付け穴加工

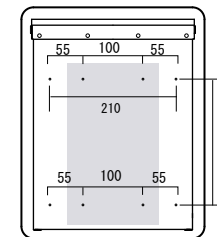

- ※ キットポロポスト裏面には、ポスト取付け穴は開いておりません。
- 左図で示してある8箇所にドリル加工し易い目印があります。
- グレー縦長長方形部は、スティック170やネオスティック170の大きさを示しています。
- ※ スティック門柱を使用される場合は、内側の目印でΦ5金属用ドリルで穴を開けて下さい。
- ※ フェイス430やチョイスなどの門柱を使用される場合は、外側の目印でΦ5金属用ドリルで穴を開けて下さい。

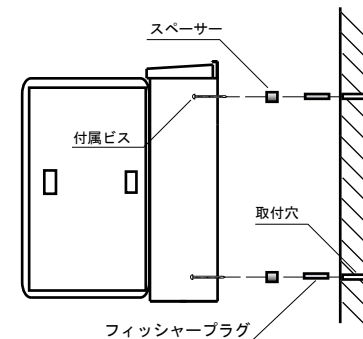

- ① 前トビラを大きく開く状態にして下さい。
 - ② ポストを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。
 - ③ 壁面にドリルで下穴をあけます。
(ドリル径：6mm)
 - ④ 下穴に付属のフィッシャープラグを挿し込みます。
 - ⑤ ポストと壁面の間に付属のスペーサーを挟みビスで締め固定します。
- ※ 木構造に取り付けられる際は、フィッシャープラグは不要です。