


梱包内容


本体／背面カバー

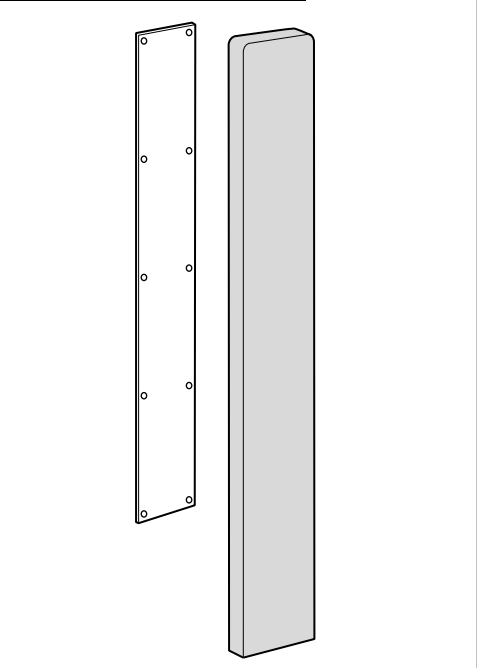

本 体	1
背面カバー	1（取付用ビス 10ヶ）
取扱説明書	1（ネーム・門柱灯用PCプラグ・ビス同梱）
補 修 塗 料	1

門柱灯

（オプション品）

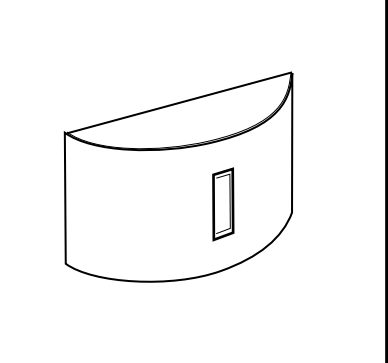


本 体	1
取付説明書	1
保証とアフターサービス	1
本体取付ネジ	2
自己融着テープ	2

ネームプレート


（オプション品）

取説別紙参照



ポスト

（オプション品）

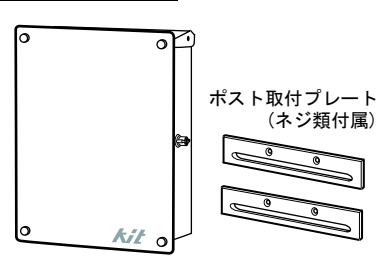

※上記のようなポスト取付プレートが必要になる場合があります。詳しくは「施工手順2ポストの取付」をご覧ください。

本 体	1
PCプラグ・ビス	1式
取 扱 説 明 書	1

本 体	1
ステンレスプレート	1
取付ネジ・ナット	1式


施工の手順

1 門柱の設置

1. ポールを埋込み穴に設置し、ポールの向きを確認して仮固定してください。
 2. ポールを支え棒などで自立させてください。
 3. 各種配線を露出しておいてください。
 4. 寸法、ポールの水平・垂直を確認し、コンクリート打をしてください。
- ※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出して下さい。

【門柱設置時における汚れ付着軽減方法】

門柱に付属しているビニールカバーを紙マスキングテープなどで固定する事で基礎コンクリート施工時の門柱表面への汚れ付着を軽減することができます。

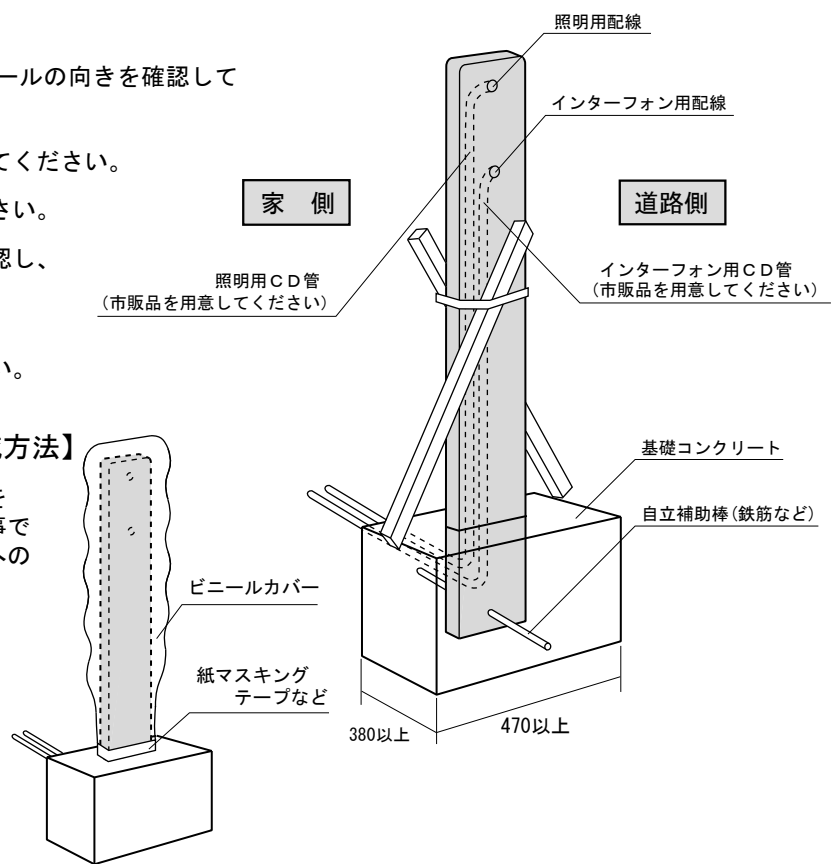

2-① ポストの取付


●kit, kitr, MARCATO BASEの場合

1. ポストの取付け位置を決定し、プラグ用の穴を門柱本体にドリルであけ、プラグを打込んでください。
2. ポストを門柱本体にビスで固定してください。

※ ポストを取付ける穴ピッチや、プラグを打込む穴の大きさは、別売のポストに同梱されている取扱説明書を参考にしてください。



門柱本体のポスト取付推奨位置（凹み）に合わせてポストを取付けてください。
任意の高さ、位置に変更した場合は凹みが見えてしまう事があります。

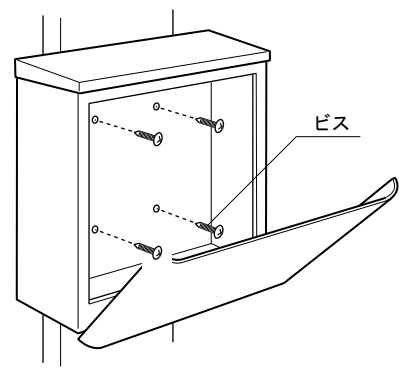


2-②


●ポスト取付プレートA230の場合

ポスト本体幅（横）240mm～339mm、
取付穴ピッチ（横） 0mm～200mmのポストの場合

1. ポストの取付け位置を決定してください。
このとき、取付穴の位置を確認してください。
 2. ポストの取付穴と合うように、ポスト取付プレートの位置を決定し、門柱本体に付属のプラグを4ヶ所打込んでください。
（プレート取付穴：横ピッチ100mm／穴径8mm）
 3. プレートと門柱本体の間に付属のスペーサーを挟み込み皿タッピングビスを使用してプレートをしっかり固定してください。
- ※ 上下のプレートのポスト取付用の穴が下側になるように取付けしてください。

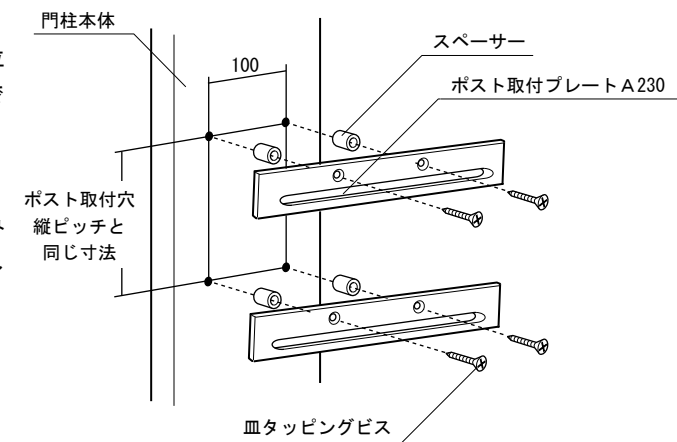

4. ポストの取付穴とプレートの長穴の位置を合わせ、付属のトラスネジ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットを使用して、ポストとプレートを仮固定してください。このとき、ポストの位置が門柱の中心になるようにスライドさせてから本締めしてください。

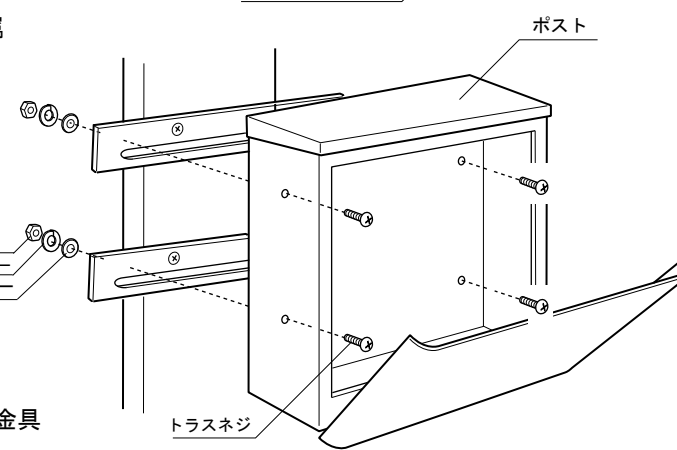

注）・スライドさせる時にポスト本体にキズが付く場合がございますのでご注意ください。
・ポストプレートを取付の際は、ポスト付属の取付用の金具は不要になります。

※ポスト取付プレートB330の場合

ポスト本体幅（横）340mm以上
取付穴ピッチ（横）120mm～300mmのポストの場合
ポスト取付プレートに付属されている取扱説明書をご覧ください。

※（ポスト取付穴ピッチ（横）が301mm以上、3点固定ポストの場合は、別途ご相談ください。